



www.sisji.com

进入网站了解更多

进行200000次
疲劳测试
放心用十年

专业电脑支架“智”造

INTELLIGENT MANUFACTURE OF PROFESSIONAL
COMPUTER BRACKET

NEWSENCE



医疗专用系列



BRAND STRENGTH

强大的品牌实力
彰显卓越的品质

有颜值
更有强大的内在

显示器支架内置弹簧
进行200000次疲劳测试，
放心用10年



公司介绍

INTRODUCTION



永康市致达工贸有限公司是专注于人体办公领域，成立于2008年，中国的五金之乡-----永康，秉承“安全，可靠，创新”的理念，致力于人体工程学领域，专注研发机械弹簧结构，适应高使用频率，高寿命要求的应用场所，经过多年研有发明专利3个，实用新型专利20多个，升降结构方面保持全球领先技术，升降寿命达到20万次。公司现有强大的研发能力，良好的梯队结构，满足客户各种研发需求。

发明专利:	2017108365074
	2017102588454
	2017102554617

外观设计:	2018303581871
-------	---------------

实用新型:	2018210557335
	2018210558728
	2018210559542
	2018210560412
	2018210540315
	2018210557585

安 全:	内置机械弹簧,不漏气
	无爆炸隐患,五年质保

寿 命:	20万次升降寿命
	(200000次 ÷ 5年 ÷ 365天=109次/天)

市面上现有支架性能对比

PERFORMANCE COMPARISON OF EXISTING BRACKETS ON THE MARKET



	机械弹簧	气压杆	拉簧
使用寿命	20万次（目前测试25万次还可以正常使用）	2.5万次（国产）-5万次（德国进口气压杆）	1-2万次
使用手感	弹簧有很好的惰性，可以保持上抬力更舒适。（病人躺着使用应该上抬力越轻越舒适）。	恒力装置，上抬力和下压力一样。	附加摩擦力表现，使用寿命比较有限
声音	静音操作	气压喘息声	静音操作
升降区间 停顿表现	升降区间内力匀称，任何角度没有失力情况。	恒力装置，压到最低点会有失力表现。	升降角度偏小
安全隐患	通过用72小时盐雾测试，有效保证恶劣环境使用。升降寿命保证，产品有效期内，不会有任何下沉情况。	漏气，设备下沉。还有几率极低的气压杆爆炸隐患。	拉簧会断裂

目录 CONTENTS

- ① 壁挂款
YL-501医疗平板支架
- ② 落地安装款
YL-500P医疗平板支架
- ③ 落地压床头柜款
YL-500B医疗平板支架
- ④ 吊顶安装款
YL-501D医疗平板支架

YL-501 平板显示器支架
FLAT PANEL DISPLAY BRACKET产品图展示
PRODUCT DIAGRAM DISPLAY

规格参数 SPECIFICATION:



名称	医疗平板支架	承重范围	0.5-2KG 或 2-4KG
型号	YL-501	净重	支架:2.7kg 底座: 0.7kg
材质	铝合金	安装方式	墙面膨胀螺丝
颜色	白色	适合安装	混凝土, 红砖实心, 空心墙和轻质砖
长度	1200mm	升降次数	20万次
宽度	32mm	喷涂	抑菌无机银离子喷涂
升降范围	500mm	VESA孔距	75*75mm/100*100mm 【有快装】



YL-501医疗平板支架 应用场景



YL-500P 平板显示器支架
FLAT PANEL DISPLAY BRACKET




产品图展示
PRODUCT DIAGRAM DISPLAY

规格参数 SPECIFICATION:



名称	医疗平板支架	承重范围	0.5-2KG 或 2-4KG
型号	YL-500P	净重	支架:2.3kg 底座另外算
材质	铝合金	安装方式	落地膨胀螺丝
颜色	白色	适合安装	除木地板和瓷砖地板
长度	930mm	升降次数	20万次
宽度	32mm	喷涂	抑菌无机银离子喷涂
升降范围	355mm	VESA孔距	75*75mm/100*100mm 【有快装】

YL500P升降变化尺寸图

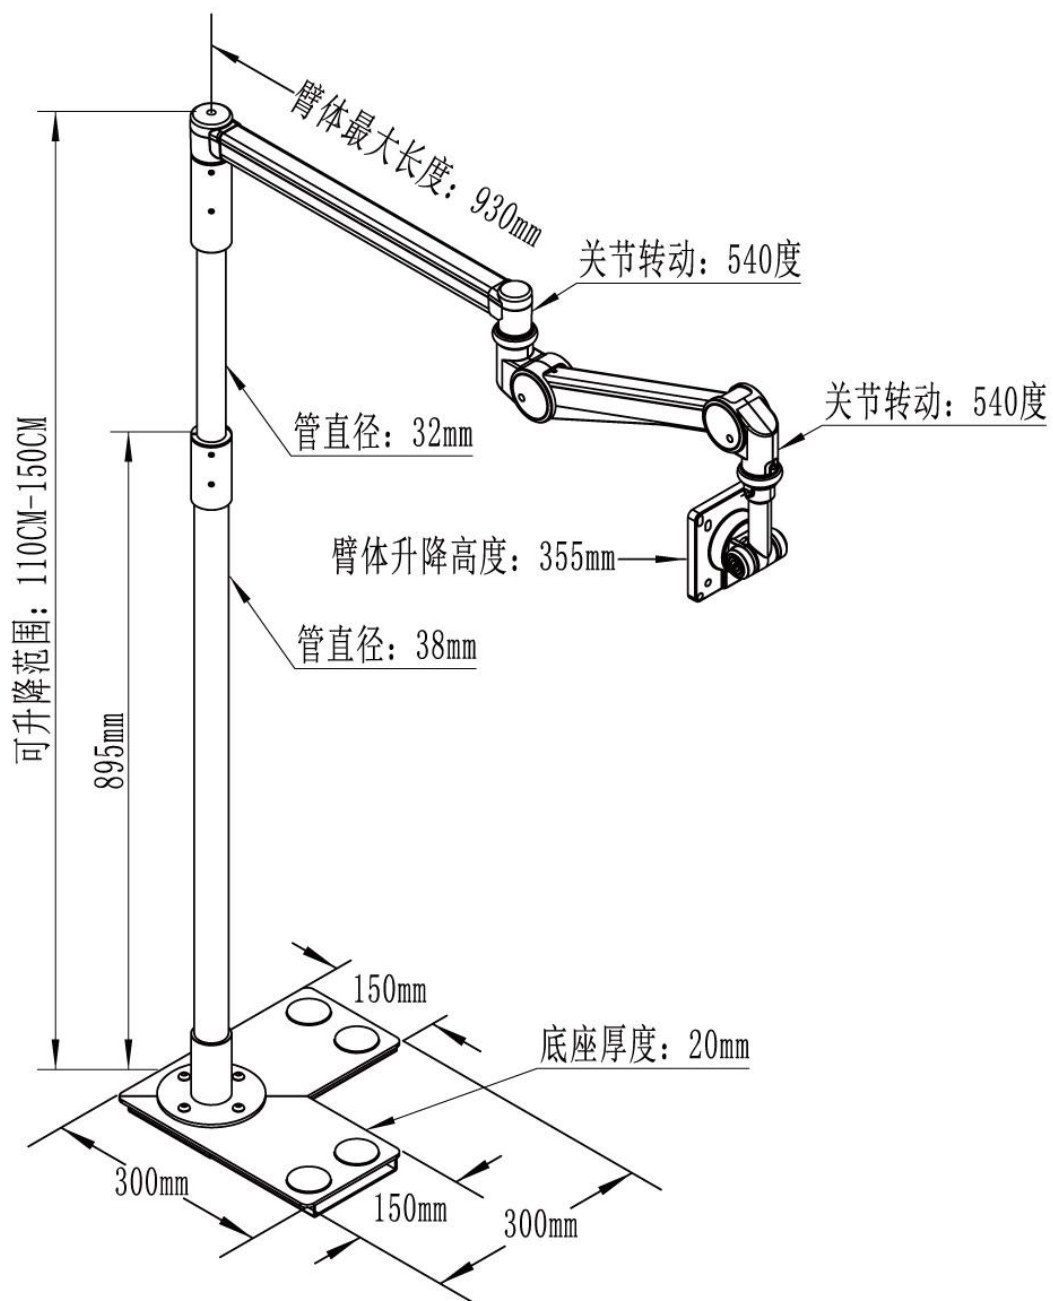



YL-500B 平板显示器支架
FLAT PANEL DISPLAY BRACKET

产品图展示
PRODUCT DIAGRAM DISPLAY


规格参数 SPECIFICATION:



名称	医疗平板支架	承重范围	0.5-2KG 或 2-4KG
型号	YL-500B	净重	支架2.3kg 底座另外算
材质	铝合金	安装方式	落地床头柜
颜色	白色	适合安装	适合13.3寸以下的显示器
长度	930mm	升降次数	20万次
宽度	32mm	喷涂	抑菌无机银离子喷涂
升降范围	355mm	VESA孔距	75*75mm/100*100mm 【有快装】



YL-500B 升降变化尺寸图

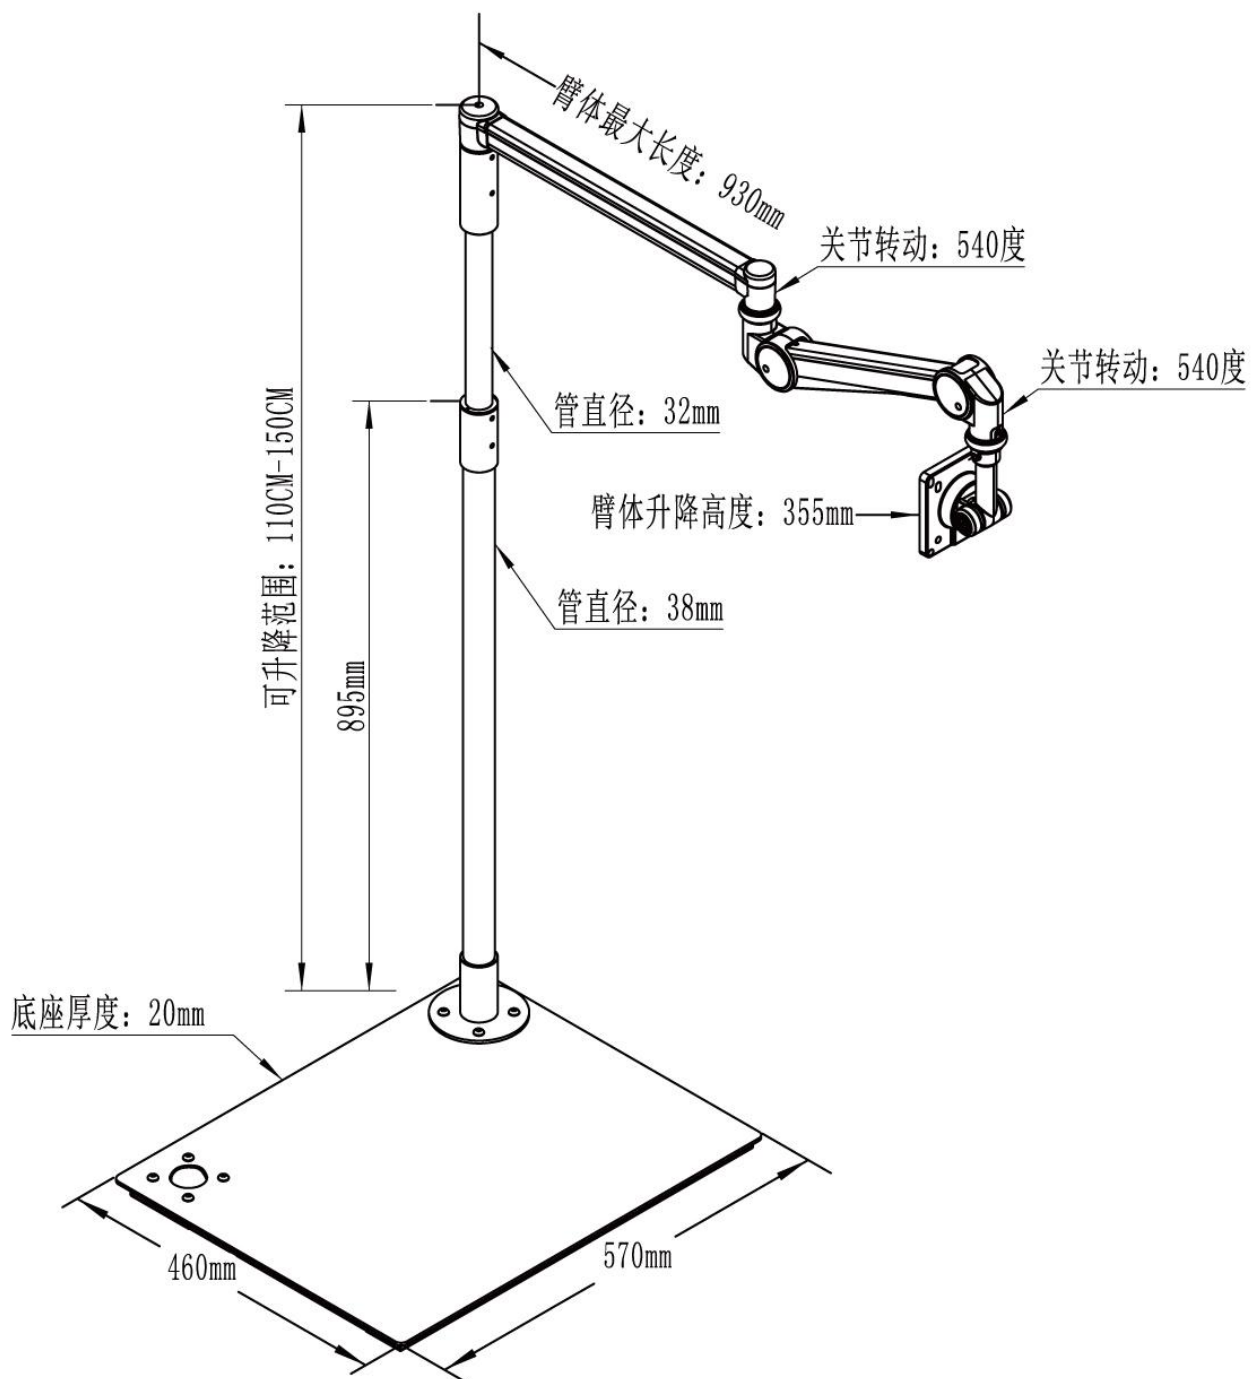

YL-500B医疗平板支架 应用场景

www.sisji.com
进入网站了解更多



YL-501D 平板显示器支架
FLAT PANEL DISPLAY BRACKET产品图展示
PRODUCT DIAGRAM DISPLAY


规格参数 SPECIFICATION:



名称	医疗平板支架	承重范围	0.5-2KG 或 2-4KG
型号	YL-501D	净重	支架:2.7kg 底座另外算
材质	铝合金	安装方式	吊顶安装 尺寸定制
颜色	白色		
长度	1200mm	升降次数	20万次
宽度	32mm	喷涂	抑菌无机银离子喷涂
升降范围	500mm	VESA孔距	75*75mm/100*100mm 【有快装】



YL501D升降变化尺寸图

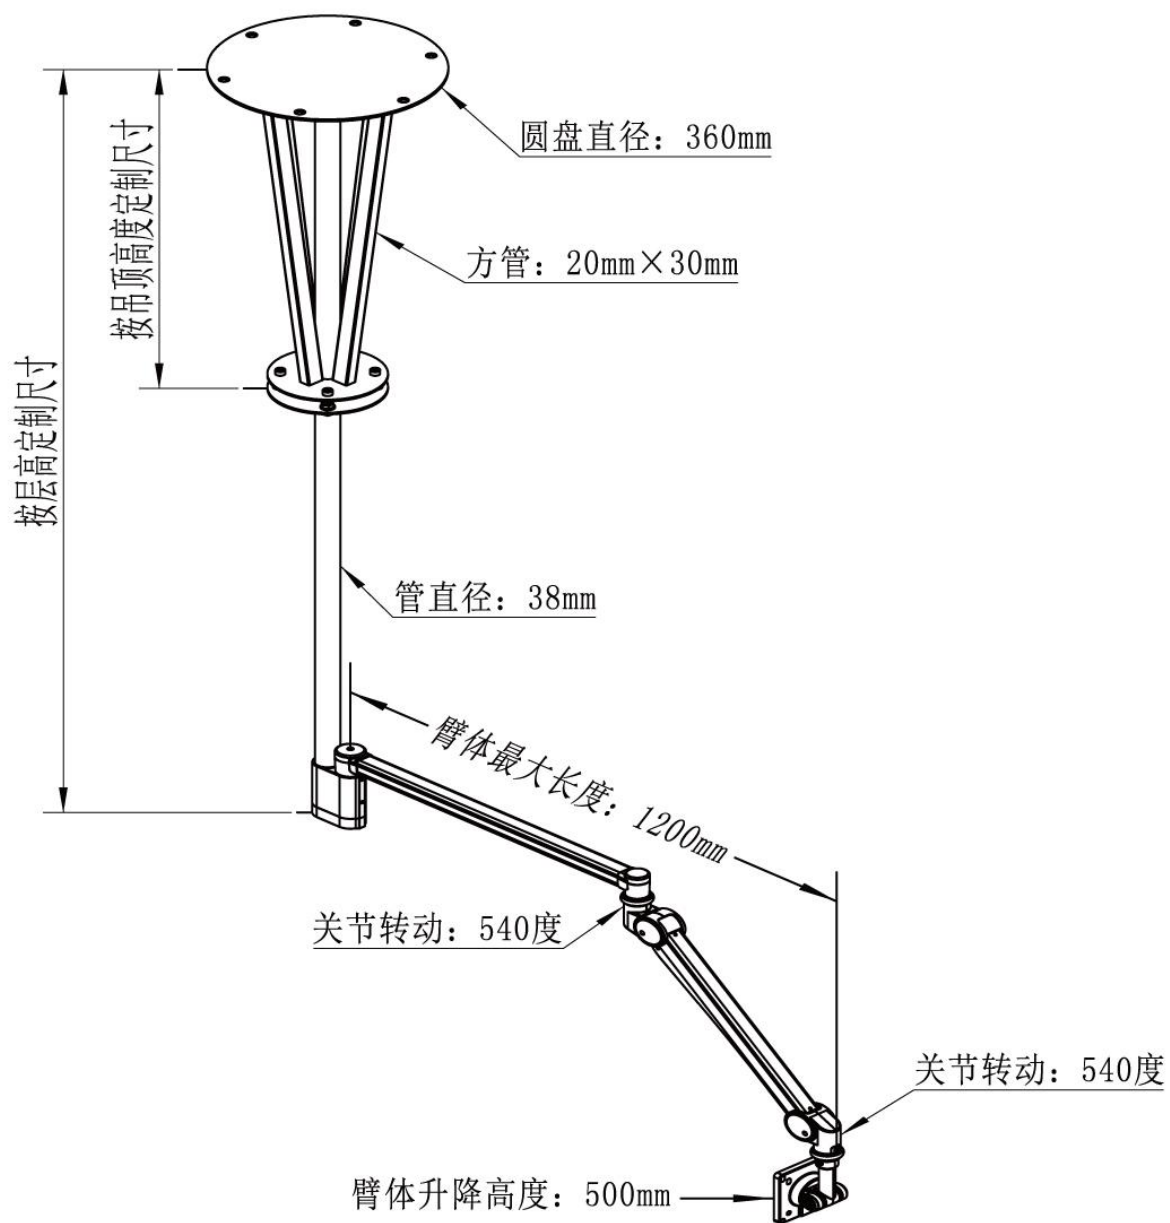



YL-501D 医疗平板支架 应用场景





Declaration of Conformity
Registration No.: EPTC-ZD-S1809839
Issue date: October 09, 2018



In accordance with the following applicable directives:

The Machinery directive 2006/42/EC

The device, as described herewith, was tested pursuant to applicable test procedure and complies with the requirements of:

EN ISO 9001

Applicant: Yongkang Zhi
No. 182, Nanx
Yongkang City

Product: Tablet Comput

Model Number: YL501, YL500,

Rating/Technical: --



质量管理体系认证证书
证书号: 10118Q111289R0S
授 予
永康市致达工贸有限公司
组织机构代码证号/统一社会信用代码: 913307847985727526
地址: 浙江省永康市前仓镇前仓村南溪路186号3楼, 邮编: 321305

北京中联天润认证中心 (ZLTR) 证明
上述组织的质量管理体系已经评审并符合
GB/T19001-2016 / ISO9001:2015 质量管理体系标准适用条款的要求

认证/注册范围
显示器支架的制造 (法规强制要求范围除外)

本证书认证范围与其涉及有效的法律法规的要求一并使用, 该要求包含但不局限于行政许可, 资质范围及 CCC 要求等。
在证书持有者的管理体系持续符合质量管理体系标准要求的运行条件下, 认证有效期为三年, 自 2018 年 11 月 28 日至 2021 年 11 月 27 日。
本证书的有效性需经中联天润通过定期的监督审核确认保持。
本张证书使用期限至 2019 年 11 月 06 日, 请于 2019 年 11 月 06 日前进行监督或再认证审核, 逾期未通过审核, 本张证书作废。
本证书信息可在中心网站 (<http://www.zltr.com.cn>) 查询

The tests were performed in normal operation mode, and to the specific tests carried out.
This certificate applies specifically to the sample investigated.
The CE markings as shown below can be affixed on the product and its documentation.
Other relevant directives have to be observed.



Authorized by: 
Eliza

Eport Compliance Laboratory Limited
<http://www.eportsz.com>



SCC Accredited
CB-MS
OCSM
Accredited CCN



INTERNATIONAL
IAF
ACCREDITED



Zhonglian Tianrun Certification
于建刚
安

北京中联天润认证中心
中国·北京·朝阳区亮马桥路4号院1号楼22层2单元2603 100102
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (<http://www.cnca.gov.cn>) 查询



 中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0003 201719001121

广州市微生物研究所
GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY
广州工业微生物检测中心
GUANG ZHOU TESTING CENTER OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY

检测报告

TEST REPORT

报告编号: WJ20182603
 样品名称: 平板电脑支架
 委托单位: 永康市致达工贸有限公司

第 1 页 共 4 页



 中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0003 201719001121

检测编号: WJ20182565
 Test No.

广州市微生物研究所
GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY
广州工业微生物检测中心
GUANG ZHOU TESTING CENTER OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY

检测报告

TEST REPORT

收样日期: 2018 年 10 月 17 日
 Date Received
 检测日期: 2018 年 10 月 19 日
 Date Analyzed

样品名称 Name of Sample	平板电脑支架	样品来源 Source of Sample	送样
委托单位 Applicant	永康市致达工贸有限公司	委托方编号 Client Number	—
生产单位 Manufacturer	—	商标 Brand	—
型号规格 Type and Specification	—	样品数量 Quantity of Sample	1 份
生产日期 Date of Production	—	样品状态 State of Sample	白色固体
生产批号 Batch Number	—	样品包装 Packing of Sample	袋装

样品图片
Photo of Sample



检验依据和方法
 Standard and Methods: GB/T 31402-2015 塑料 塑料表面抗菌性能试验方法

检测项目
 Items of Analysis: 1. 抗菌效果 (大肠杆菌 ATCC 8739, 金黄色葡萄球菌 ATCC 6538P)
 2. 抗菌率* (大肠杆菌 ATCC 8739, 金黄色葡萄球菌 ATCC 6538P)

备注
Remarks: —

下一页/To be continued

第 2 页 共 4 页



 中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0003 201719001121

检测编号: WJ20182565
 Test No.

广州市微生物研究所
GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY
广州工业微生物检测中心
GUANG ZHOU TESTING CENTER OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY

检测报告

TEST REPORT

收样日期: 2018 年 10 月 17 日
 Date Received
 检测日期: 2018 年 10 月 19 日
 Date Analyzed

根据客户要求, 增加抗菌率, 计算公式如下:
 抗菌率=(C-T)/C
 C: 24h 对照样活菌数均值 (CFU/cm²)
 T: 24h 试样活菌数均值 (CFU/cm²)

检测结果:

样品编号	试验菌种	0h 对照样 活菌数均值 (CFU/cm²)	24h 对照样 活菌数均值 (CFU/cm²)	24h 试样 活菌数均值 (CFU/cm²)	A ₀ 抗菌 活性	A ₁ 抗菌 率 (%)
WJ20182603-1	大肠杆菌	2.1×10 ⁶	4.3	4.7×10 ⁵	5.7	2.3×10 ⁵
	金黄色葡萄球菌	2.1×10 ⁶	4.3	5.3×10 ⁵	5.7	3.2×10 ⁵

报告结束/End of report

编制: 梁耀豪
 审核: 郑荷
 签发: JWP
 签发日期: 2018.10.19

第 3 页 共 4 页



 中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0003 201719001121

声明

一、本检测报告涂改增删无效, 未加盖检测单位“检验检测专用章”无效, 无相关责任人签名无效, 复印件无效。
 二、对送检样品, 报告中的样品信息由委托方声明, 本单位不对其真实性负责; 本检测报告仅对送检样品负责。
 三、对报告的异议应于报告签发之日起 15 个工作日内向本单位提出, 逾期视为承认本报告, 微生物检测不复检。
 四、本检测报告及我单位名称不得用于产品标签、广告、评优及宣传等。
 五、报告中标“*”项目为还未通过广东省资质认定和中国合格评定国家认可委员会认可的项目; 标“*”为只通过中国合格评定国家认可委员会认可的项目; 标“*”为只通过广东省资质认定的项目。
 六、报告中未取得广东省资质认定的项目, 检测数据和结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
 七、因报告中所用语言产生的歧义, 以中文为准。

联系地址: 广州市番禺区科学城尖岗山路 1 号
 检验地址: (与联系地址不同时填写此项)
 邮政编码: 510083
 联系电话: (0620) 61302671
 网址: http://www.gdtest.com.cn

第 4 页 共 4 页

UONE

检测报告

报告编号: U000011901250380R1

查询密码: QW0923

日期: 2019 年 2 月 25 日

页码: 3 / 4

测试结果:


(1) 耐久寿命测试

(1.1) 测试方法: 内部方法, 做 20 万次耐久寿命测试。

(1.2) 测试要求及测试结果

样品	要求	结果	判定
平板显示器支架 (YL500)	20万次后, 模拟现场使用情况, 自由悬停效果, 关节没有存在异响, 可以正常使用	关节无异响 可正常使用	合格
	拆除设备后, 观察设备里的组件磨损情况, 没有严重损伤, 仍然可以使用	组件无严重损伤 仍可使用	合格

(1.3) 测试图片

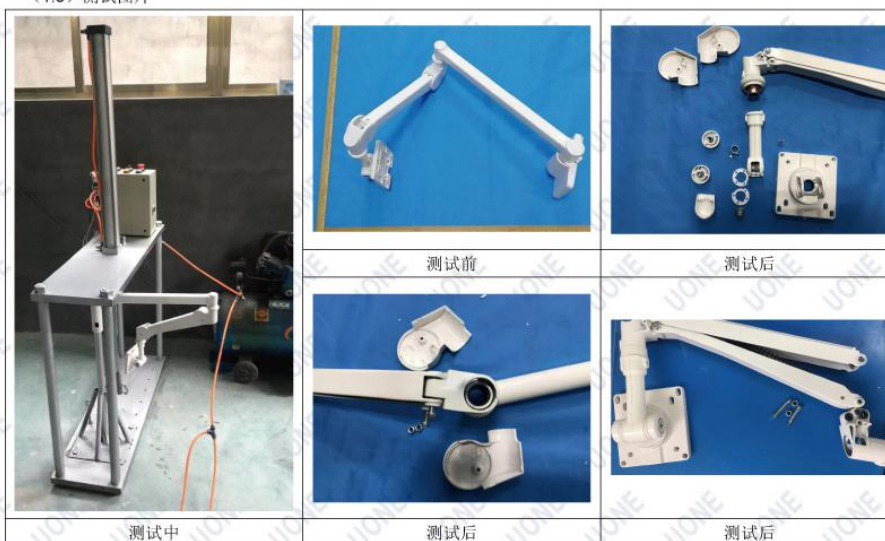

备注: 本报告取代报告编号 U000011901250380, 原报告编号 U000011901250380 的报告于本报告签发之日起将自动作废。

此报告仅在有效的电子印章下有效, 请使用 Adobe reader 7.0 以上软件查看。

深圳市宇冠检测有限公司 Hotline: 400-774-3358 Tel: +86-755-23695858 Fax: +86-755-23699878
Shen Zhen UONE Test Co., LTD. Web: www.uonetest.com Web: www.uonecn.com E-mail: service@uonetest.com
深圳光明新区观光路3009号招商局光明科技园B4栋4B单元 Unit 4B, Building B4, China Merchants Guangming Science Park, Tourist Road 3009, Guangming New District, ShenZhen.

UONE

检测报告

报告编号: U000011901250380R1

查询密码: QW0923

日期: 2019 年 2 月 25 日

页码: 4 / 4

样 品 图 片:



报告结束

本报告 UONE 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。
未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用, 违者必究。

此报告仅在有效的电子印章下有效, 请使用 Adobe reader 7.0 以上软件查看。

深圳市宇冠检测有限公司
Shen Zhen UONE Test Co., LTD.

Hotline: 400-774-3358
Web: www.uonetest.com

Tel: +86-755-23695858
Web: www.uonecn.com

Fax: +86-755-23699878
E-mail: service@uonetest.com

深圳光明新区观光路3009号招商局光明科技园B4栋4B单元 Unit 4B, Building B4, China Merchants Guangming Science Park, Tourist Road 3009, Guangming New District, ShenZhen.

永康市致达工贸有限公司
YONGKANG ZHIDA INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.

地址：永康市前仓镇南溪路182号
电话：李经理 187-5891-2999
邮箱：1545888999@qq.com
Q Q：1545888999

本资料所涉及的地址电话,均以发行日为准。公司保留更改产品设计与规格的权利,届时恕不另行通知,所有资料经过小心核对以求准确。如有任何印刷错误或则翻译中可能产生之误差,本公司不承担因此产生之后果,印刷过程可能令资料的产品跟实物有细微分别。